


DVDプレーヤー簡単ガイド

ステップ1 テレビと接続しましょう

※接続が終了したら、裏面のステップ2の「DVDを再生しましょう」をご覧ください。

※本機とテレビの接続を行う場合には、必ずテレビの電源を切ってから接続してください。

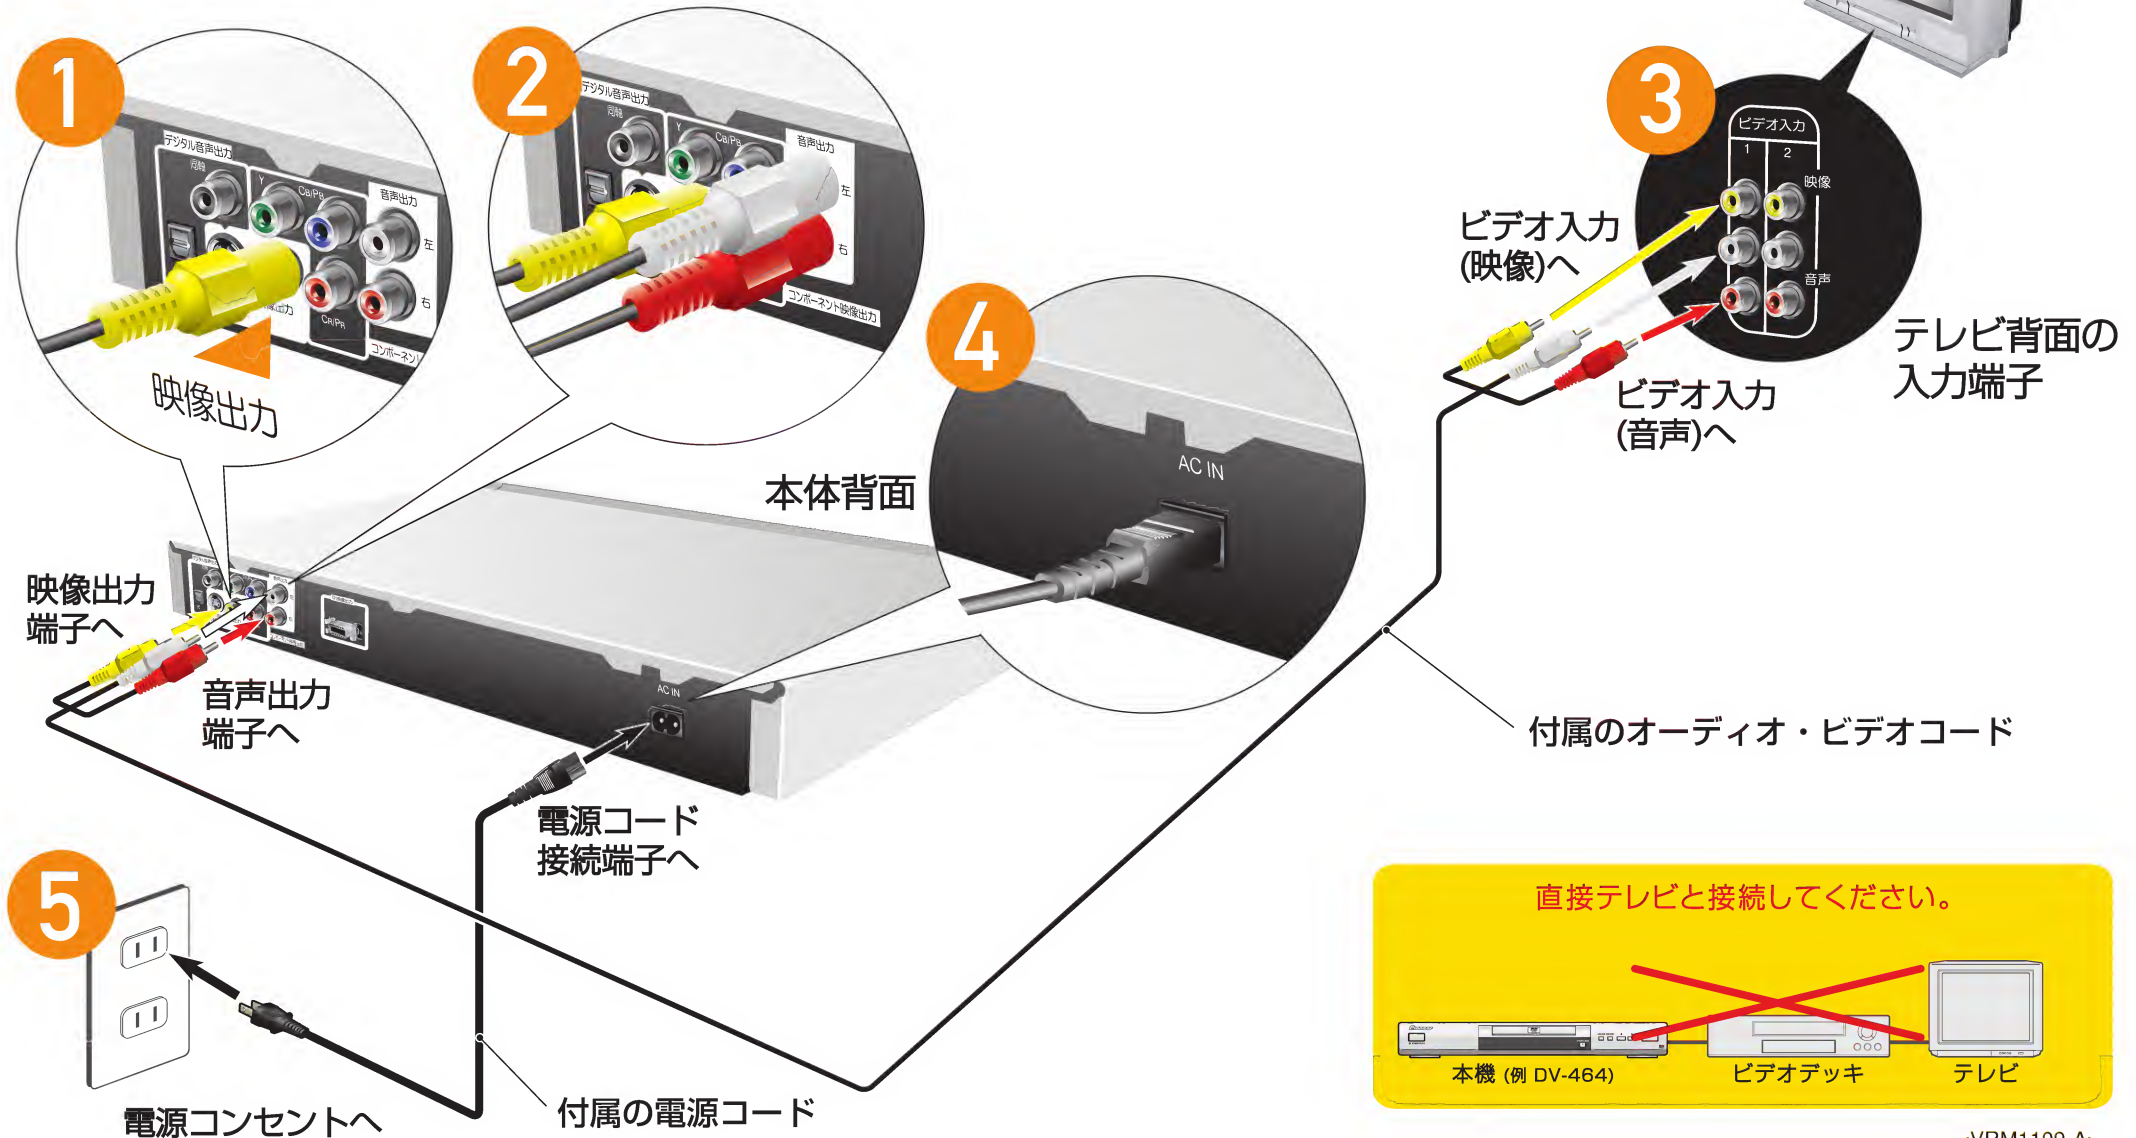


ステップ2 DVDを再生しましょう


電源を入れましょう

本体のイラストは、例としてDV-464のものを使用しています。

1 付属のリモコンに電池を入れましょう

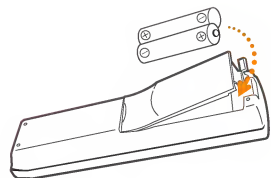


2 電源を入れましょう

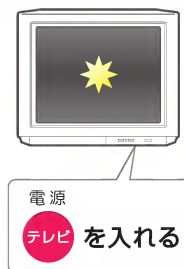


3 テレビの入力を切り換えましょう

右の画面がテレビに映るように
テレビの入力切換ボタンで切り換えてください。
(すでにプレーヤーの設定が終わっている場合は**7**の画面が表示されます。)

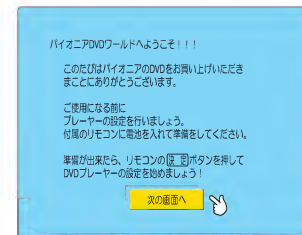


テレビの種類を選びましょう


4 次の画面へ進みましょう

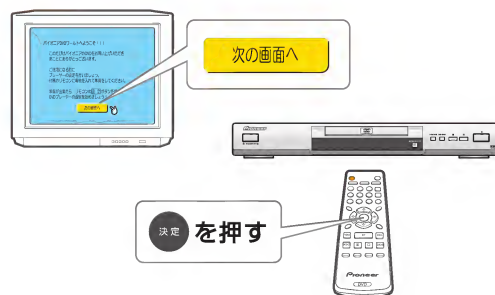

5 テレビの種類を選びましょう

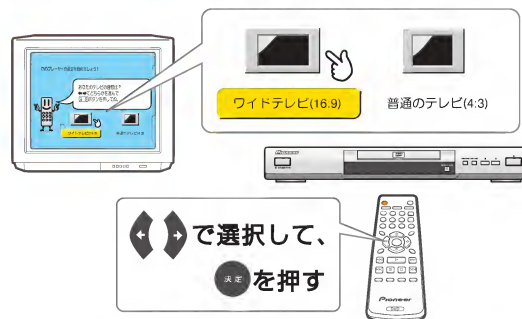

6 設定を終了しましょう

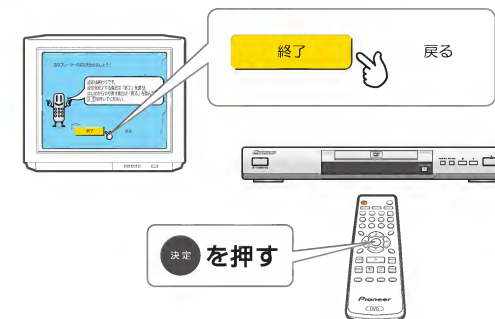

再生しましょう

●ディスクテーブルを開めると、自動的に再生を開始するディスクもあります。 ●再生を開始すると、メニュー画面を表示するディスクがあります(取扱説明書P.8)。

7 ディスクテーブルを開けましょう




8 ディスクを入れましょう



9 ディスクテーブルを閉めましょう



10 再生しましょう

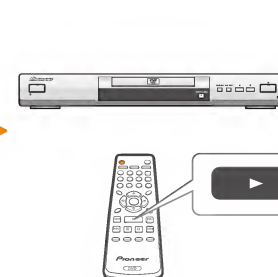

さあ、思う存分DVDの世界をお楽しみください!!